



Продукция завода «ИТАЛ»

ПАСПОРТ ЛОС «ИТАЛ БИО»



Автономная канализация
для частного сектора
СДЕЛАНО В РОССИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел паспорта	Стр.
Регистрационные данные	4
Назначение и общие сведения	5
Габариты и характеристики станций	6
Описание процесса очистки	6-7
Требования к подаче электроэнергии	7
Инструкция по монтажу	8-10
Особенности эксплуатации	10
Допустимые параметры для входящих сточных вод	11
Регулируемая пневмосхема (настройка станции)	12
Элементы в составе станции	13
Схема и блок расключения электрики	14-15
Сервисное обслуживание (интервал/регламент)	15
Гарантийные обязательства / Гарантийный талон	16-17
Отметки о проведении сервисных работ	18
Декларация ЕЭС	19

*Контакты завода на обратной стороне обложки паспорта.

Биологическая очистка сточных вод Ital Bio

Спасибо, что выбрали «ITAL»

Уважаемый покупатель!

Завод «Итал» благодарит Вас за оказанное доверие. Каждый день мы работаем для того, чтобы наша продукция и её качественное гарантийное и послегарантийное обслуживание были доступны каждому покупателю.

Мы постоянно работаем над качеством продукции, совершенствуем и дополняем наши изделия.

Все ёмкости и корпусы изделий Ital изготовлены с применением сертифицированных материалов по современным технологиям и проходят многоступенчатый контроль качества на производстве.

Ital Bio — современная система очистки сточных вод. Благодаря двойному отстаиванию на входе и выходе из очистного сооружения сточные воды, выпускаемые из Ital Bio, намного чище. Мы позаботились о том, чтобы защитить экологию на вашем загородном участке.

Регистрационные данные изделия

Модель: Ital Bio

Компрессор

Серийный номер:

Марка, модель:

Дата отгрузки:

Серийный №:

Дополнительная комплектация

Насос принудительного сброса в комплекте отсутствует

Марка

Модель

Печать завода производителя, подпись ответственного лица

_____ М.П

ООО «ИТАЛ» гарантирует, что реализуемая установка биологической очистки изготовлена в соответствии с ТУ-42.21.13-001-0107359960-2018, прошла технические испытания и пригодна к эксплуатации.

Назначение и общие сведения

Назначение очистного сооружения Ital Bio

Станции очистки бытовых вод Ital Bio (далее - Станции) предназначены для очистки хозяйствственно-бытовых сточных вод, поступающих от отдельно стоящих зданий, сооружений, объектов инфраструктуры в условиях отсутствия возможности подключения к муниципальным/городским канализационным коллекторам и очистным сооружениям.

Установки Ital Bio обеспечивают очистку сточных вод путем глубокой биологической очистки. Технология биологической очистки не предполагает применения химических реагентов и является наиболее экологически чистой.

Очистка производится в аэробных и анаэробных условиях с применением мелкопузырчатой аэрации и чередованием процессов нитрификации и денитрификации.

Техническое устройство Ital Bio позволяет произвести очистку сточных вод до критерии указанных в СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Степень очистки сточных вод позволяет организовать сброс очищенной воды в дренажно-ливневые сети (на частном участке), отводить воду на поля и колодцы рассеивания, фильтрации в грунт.

Объем сточных вод, поступающих на станцию, не должен превышать максимально допустимый объем по производительности станции.

Конструкция станции рассчитана на неравномерное поступление сточных вод.

Установки глубокой биологической очистки Ital Bio не предполагают консервации на зимний период при условии эксплуатации установки в зимний период.

Общие сведения о продукте

Все конструктивные элементы станции Ital Bio выполнены из коррозийно-стойкого материала – полиэтилена. Прочность корпуса обеспечивается цилиндрической формой. Сварка изделия производится при помощи полифузионной и экструзионной сварки, обеспечивающей высокую прочность сварных швов.

Станция представляет собой цилиндрическую двухъярусную ёмкость, разделенную на 5 технологических камер, соединенных между собой самотечными переливами. Рециркуляцию ила обеспечивают встроенные эрлифты. Каждая станция предполагает возможность отведения очищенной воды при помощи самотечного выхода или при помощи насоса принудительного выброса (насос предоставляет опционально).

Аэробная стадия очистки обеспечивается постоянно работающим мембранным аэратором, расположенным в аэротэнке.

Воздух, обеспечивающий работу аэратора и эрлифтов, нагнетается компрессором. Компрессор располагается в герметичной камере в верхней точке очистного сооружения, выше максимального уровня воды.

Модель	Диаметр корпуса	Высота корпуса стандарт / миди / лонг, м	Глубина врезки* (от верха крышки входной трубы 110мм) стандарт / миди / лонг	Объем сточных вод	Залповый сброс
Ital Bio 3	1200 мм	1.6/1.85/2.1	630/880/1130	0.6 м ³ /сут	200 л
Ital Bio 4	1200 мм	1.85 / 2.1 / 2.35	630/880/1130	0.8 м ³ /сут	250 л
Ital Bio 5	1200 мм	2.1 / 2.35 / 2.6	630/880/1130	1 м ³ /сут	315 л
Ital Bio 6	1500 мм	1.6 / 1.85 / 2.1	630/880/1130	1.1 м ³ /сут	350 л
Ital Bio 7	1300 мм	2.1 / 2.35 / 2.6	630/880/1130	1.2 м ³ /сут	400 л
Ital Bio 8	1500 мм	2.1 / 2.35 / 2.6	630/880/1130	1.6 м ³ /сут	490 л
Ital Bio 10	1700 мм	2.1 / 2.35 / 2.6	630/880/1130	2 м ³ /сут	630 л
Ital Bio 15	1800 мм	2.37 / 2.65 / 2.9	690/960/1210	3 м ³ /сут	780 л
Ital Bio 20	2000 мм	2.65 / 2.95 / 3.15	690/960/1210	3.8 м ³ /сут	1000 л
Ital Bio 30	2200 мм	2.65 / 2.95 / 3.15	690/960/1210	4.5 м ³ /сут	1300 л

Изменить выброс очищенной воды с самотечного варианта на принудительный можно путем установки насоса в камеру выброса очищенной воды, обеспечением вывода шланга от насоса за пределы корпуса очистного сооружения через штатный патрубок. При эксплуатации очистного сооружения с принудительным выбросом очищенной воды рекомендуется установить муфту и заглушку d=110мм на выходной патрубок самотечного выхода очищенных стоков.

Краткое описание процесса очистки сточных вод

Первый этап очистки:

Сточные воды поступают в приёмную камеру, уравнивающую неравномерность поступления стоков, обеспечивающий седиментационную очистку. Также, благодаря предустановленной пневмомешалке (дробилка) - в камере происходит перемешивание сточных вод в верхней части камеры. Наличие усреднительно-накопительного резервуара позволяет обеспечить первичную анаэробную очистку сточных вод путем анаэробного сбраживания, механическое перемешивание при помощи пневмомешалки.

Второй этап очистки:

Сточная вода, прошедшая первый этап очистки в приёмной камере, самотеком поступает в зону денитрификации, откуда поступает в камеру - аэротэнк. Аэротэнк, оснащённый мембранным аэрационным элементом, обеспечивает насыщение сточных вод кислородом, что обеспечивает протекание процесса нитрификации.

Сточные воды, поступившие в камеру аэротэнка, подвергаются доочистке в аэробных условиях. Аэротэнк обеспечивает биохимическое взаимодействие микроорганизмов и органических веществ с растворенным кислородом с помощью активного ила. Наличие самотечных переходов, расположенных между денитрификатором и аэротэнком, обеспечивает циркуляцию сточных вод между камерами (за счет разницы давления в зонах переливов) и способствует постоянному процессу очистки сточной воды в аэробных условиях и в зонированно-анаэробных условиях (что позволяет рассматривать камеру денитрификации как аноксидную зону аэротэнка), а также удалению из камеры аэротэнка избытков коллоидных частиц. Благодаря постоянной аэрации в аэротэнке протекает процесс нитрификации сточных вод. Расположение камеры аэротэнка в середине корпуса очистного сооружения позволяет обеспечить постоянную температуру стоков в аэротэнке и прилегающих камерах засчет постоянного движения сточных вод.

Третий этап очистки:

Смесь очищенной воды с активным илом поступает во вторичный отстойник, где происходит отстаивание ила, а также протекают процессы денитрификации первично очищенной воды засчет небольшого остаточного объема кислорода в общем объеме воды.

Осеющий ил подается на первую камеру накопительного резервуара, где он осаждается на дно.

Очищенная вода подается на камеру отвода очищенной воды из корпуса очистного сооружения. Камера выброса очищенной воды позволяет организовать выброс самотеком, из середины камеры, а также (опционально) при помощи насоса принудительного выброса.

Наличие свободного пространства в нижней части камеры позволяет аккумулировать очищенную воду. Аккумуляция очищенной воды позволяет осадить мелкодисперсные частицы. Осажденные частицы концентрируются на дне камеры и удаляются в эрлифтом в камеру денитрификатор.

Требования к подаче электроэнергии

Установки биологической очистки сточных вод Ital Bio являются энергозависимыми. Надежная работа очистного сооружения возможна при отклонениях в напряжении сети не более $\pm 10\%$.

Рекомендуется установка стабилизатора напряжения непосредственно перед установкой очистки сточных вод при условии нестабильной энергоподачи.

В случае отключения электроэнергии, очистное сооружение позволяет эксплуатацию без риска значительного ухудшения качества очистки (переходит в режим септика).

Инструкция по монтажу

Перед началом монтажа

Перед началом монтажа необходимо обратить внимание на следующие моменты:

При стандартном исполнении установок их высота соответствует таблице параметров на странице №6. Это позволяет использовать установки при заглублении подводящей канализационной трубы до 65 см (от уровня земли до нижнего края трубы).

– при наличии на канализируемом объекте фильтров обезжелезивания и умягчения воды монтируется отдельная, минующая «Ital Bio», отводная система, т.к. продукцию регенерации этих фильтров сбрасывать в установки запрещается.

Крышка установки должна быть над уровнем земли не менее 150 мм;

Компрессор находится в установке, в герметично изолированной камере. Необходимо тщательно следить за плотностью закрытия внешней (верхней) крышки корпуса, к вентиляционному оголовку очистного сооружения должен быть обеспечен приток свежего воздуха.

Допускается перемещение компрессора из корпуса установки для размещения в ином месте.

Любые виды заглубления крышки ниже уровня земли запрещены!

Отвод отработанного воздуха должен обеспечиваться через вентилируемую подводящую канализацию (фановый стояк);

Фановый стояк канализации должен быть выведен непосредственно на крышу здания. Не допускается совмещения шахт канализационного и вентиляционного стояков. Не допускается применение клапана для «срыва» вакуума;

Причина возникновения запаха от канализации в доме – как правило, отсутствие (или неправильная организация) фанового стояка;

Если в цокольном этаже дома есть санузел и уровень трапа, поддона или унитаза ниже максимального уровня воды в установке, то отвод канализации самотеком с цокольного этажа ЗАПРЕЩЁН! Рекомендуется применение специального насосного оборудования для подъема отведения сточных вод от цокольного этажа.

Подготовка котлована

Котлован под Ital Bio необходимо подготовить с выравниванием грунта основания (дна), чтобы установка опиралась на ровный, плотный, хорошо утрамбованный грунт.

Размеры котлована составляют по длине и ширине +250 мм к габаритам корпуса установки. При обводненных грунтах, размеры котлована могут быть увеличены, также может потребоваться применение деревянной не съемной опалубки;

При устройстве основания котлована, грунт основания должен быть протрамбован, отсыпан сухим песком, не содержащим примесей глины. Песок должен быть тоже утрамбован. Основание котлована выравнивается по нивелиру с допустимым отклонением по всей длине котлована не более 1%. Толщина песчаной подушки - 80 - 100 мм.

Спуск системы в котлован обеспечивается при помощи синтетических строп.

Корпус установки должен быть обсыпан слоем песка. После спуска установки в котлован ее необходимо сразу же заполнить водой до переливных отверстий. Песок необходимо пролить водой, чтобы обеспечить плотную усадку песка, во избежание дальнейшего оседания грунта.

Крен установки более 1% не допускается – монтировать установку в котловане необходимо с выравниванием по уровню.

Последовательность ведения монтажа « Ital Bio »

- 1 Спуск установки в котлован.
- 2 Выравнивание, опущенной в котлован установки, по уровню.
- 3 Обсыпка установки песком/заполнение водой (обсыпка песком производится до уровня подвода канализационной трубы). Одновременно проливаем песок водой.
- 4 Подвод к установке электрического кабеля (кабель укладывается в защитном рукаве ПНД).
- 5 Подсоединение трубы для отвода очищенной воды, монтаж утеплителя на трубу при необходимости (при длине «трассы» более 4 м. рекомендуется проложить греющий кабель).

- 6** Обсыпка оставшейся части установки песком.
- 7** Установка электрооборудования.
- 8** Подсоединение электрического кабеля от источника питания к установке.
- 9** Включение установки и проверка ее работоспособности (включая проверку работы каждого элемента, включая насос принудительного выброса, если таковой присутствует).

Особенности эксплуатации и сервисное обслуживание

Станции Ital Bio предназначены для постоянной / периодической / сезонной эксплуатации в любое время года.

Следует учитывать, что равномерное поступление сточных вод необходимо установкам биологической очистки сточных вод для поддержания баланса активного ила внутри установки. Неравномерность поступления сточных вод может вызвать снижение качества очистки (относится к периодической/сезонной эксплуатации).

При постоянной эксплуатации не требуется специальных мер для использования Ital Bio зимой.

В случае, если установка Ital Bio зимой использоваться не будет - рекомендуется произвести консервацию станции.

Консервация Ital Bio предполагает:

- 1.** Обеспечение дополнительного утепления. Для этого требуется снять ящик электроотсека (он съемный), вырезать круг из листа пеноплекса по контуру горловины и опустить вырезанный круг на ребро жесткости усиления горловины. Далее накрыть крышку станции любым плотным пленочным материалом и обеспечить его фиксацию на окружающем крышку грунте. Убедитесь, что пленка полностью охватывает площадь крышки и имеет запас площади не менее 10%.
- 2.** Снятие и размещение в теплом сухом помещении компрессора с температурой окружающего воздуха выше 5°C.

МОЖНО С ITAL BIO

- Выбрасывать в канализацию туалетную бумагу (кроме трёхслойной)
- Сброс в канализацию стоков стиральных машин при условии применения стиральных порошков без хлора
- Сброс в канализацию кухонных стоков без крупных пищевых отходов
- Сброс в канализацию душевых и банных стоков

НЕ РЕКОМЕНДУЕМ С ITAL BIO

- Биоразлагаемые средства такие, как: SYNERGETIC, AMWAY, BIOMIO и тому подобные

НЕЛЬЗЯ С ITAL BIO

- Остатки овощей, грибов
- Строительный мусор
- Полимерные пленки, биологически не разлагаемые отходы
- Воды от регенерации систем очистки питьевой воды с применением марганцево-кислого калия или других внешних окислителей
- Промывные воды фильтров бассейна
- Химикаты, содержащие антисептики, хлор, медикаменты и другие агрессивные к бактериям компоненты
- Машинные масла, антифризы, кислоты, щелочи, спирты и т.д.
- Шерсть домашних животных
- Наполнители туалетов для животных

Регулируемая пневмосхема



- 1** Подача воздуха на возвратный эрлифт четвертой камеры (вторичного отстойника);
- 2** Подача воздуха на пневматическую мешалку в первой камере (пневмомешалка в приемной камере);
- 3** Подача воздуха на эрлифт удаления пленки от второй камеры (камера денитрификации);
- 4** Подача воздуха на мембранный аэратор в третьей камере (аэробэнк).

Рекомендации по настройке раздачи воздуха


- 1** Подача воздуха на возвратный эрлифт четвертой камеры (в большинстве случаев повернуть на 15 градусов);
- 2** Подача воздуха на пневматическую мешалку в первой камере (остаточное давление отдается на дробление поступающих соединений);
- 3** Подача воздуха на эрлифт удаления пленки от второй камеры (Работающий эрлифт должен обеспечивать захват загрязнений с поверхности воды денитрификационной камеры);
- 4** Подача воздуха на мембранный аэратор в третьей камере (аэробэнк)



Элементы в составе станции

- 1 Приемная (1я камера - седиментационная камера)
- 2 Камера денитрификации (2я камера)
- 3 Аэротэнк (3я камера)
- 4 Вторичный отстойник (4я камера)
- 5 Насос принудительного выброса очищенной воды (опция)
- 6 Площадка для размещения насоса принудительного выброса очищенной воды
- 7 Электроотсек (зона размещения компрессора)
- 8 Коллектор раздачи воздушных потоков.

Электрическая монтажная схема ОС ВІО 3-30, ITAL ANTEY 3-7

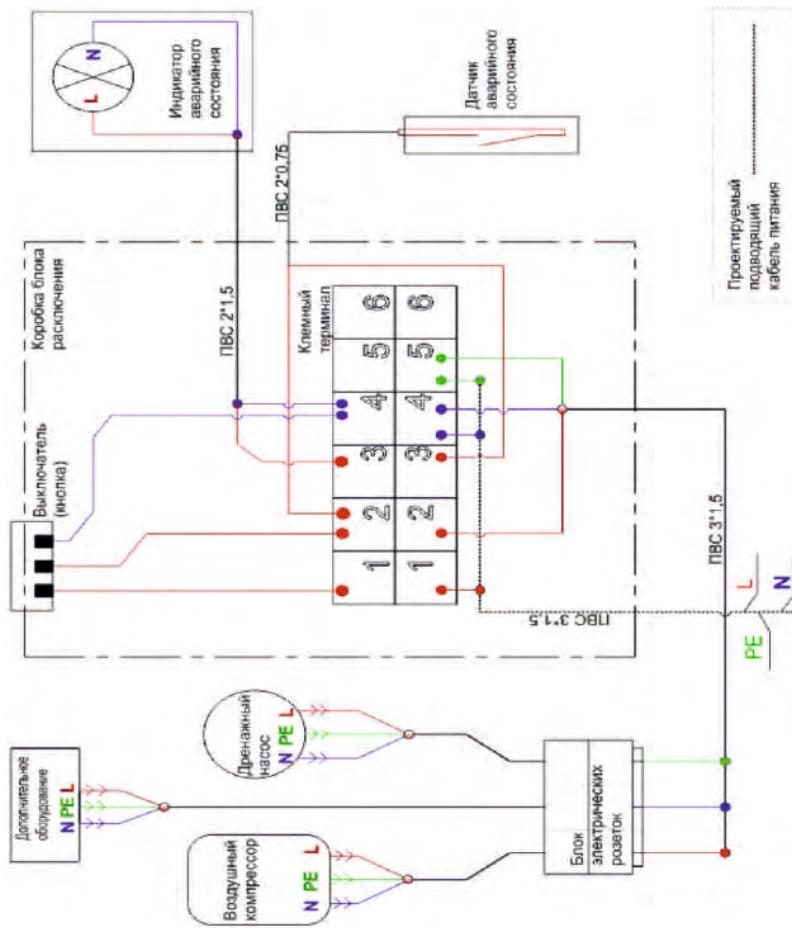

Блок расключения электрики станции очистки сточных вод поставляется в собранном виде.

Необходимо провести расключения подводящего кабеля (кабеля питания).

Рекомендуется применять трехжильный кабель с сечением 1,5мм.

- * L1 (фаза) подключается на клемму №1
- * N (ноль)
- * PE (земля)

Внешний вид блока расключения электрики



Сервисное обслуживание

Качественная и эффективная очистка сточных вод возможна при соблюдении регламента сервисного обслуживания очистного сооружения.

Периодичность выполнения сервисных работ и контрольных осмотров:

- 1 раз в год - удаление избыточного осадка загрязнений из приемной камеры и его вывоз на специальные площадки для дальнейшей утилизации¹.
- 1 раз в год - очистка внутренней поверхности трубок и шлангов эрлифтов.
- 1 раз в год - удаление избыточного ила из аэротэнка.
- 1 раз в год - очистка вторичного отстойника.
- 1 раз в год - очистка камеры сброса сточных вод.
- 1 раз в 6 месяцев - визуальная проверка работы эрлифтов очистного сооружения и очистка/замена воздушного фильтра компрессора.
- 1 раз в 3 месяца - проверка работоспособности насоса принудительного
- 1 раз в 2 - 3 года замена мембран компрессора сброса (при наличии)
- 1 раз в 5 - 10 лет - замена мембранныго аэратора.

*Однако, эти интервалы могут быть изменены, из-за индивидуальных особенностей эксплуатации, как в большую, так и в меньшую сторону.

¹ Рекомендуется использование специального транспорта для вывоза и утилизации отходов.

Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства распространяются на оборудование при наличии верно заполненного гарантийного сертификата, а также сведений о дате приобретения, монтаже оборудования.

Гарантийный срок на оборудование (компрессор/насос/аварийная сигнализация/блок электрики) составляет 12 месяцев от даты продажи оборудования конечному покупателю.

На корпус очистного сооружения предоставляется расширенная гарантия 60 месяцев (5 лет).

Завод «Итал» не несет ответственности по неисправностям оборудования связанным с превышением допустимых концентраций по показателям в сточных водах на входе в очистное сооружение, а также с неправильным подбором станции, её транспортировки и монтажных работ.

- Не несет ответственности за неисправности, возникающие в работе оборудования при нарушении правил эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются на детали, предполагающие регулярную замену (расходные материалы), а именно:

- Воздушный фильтр и мембранны компрессора
- Сигнальные лампы аварийной сигнализации

Изделие снимается с гарантийного обслуживания и гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

- Изделие имеет следы постороннего вмешательства или ремонта несертифицированным сервисным центром;
- В гарантийном талоне внесены изменения или исправления, не заверенные печатью продавца, либо отсутствует печать продавца изделия.
- Механические повреждения;
- Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних веществ, предметов, жидкостей;
- Повреждения, вызванные стихией, пожаром;
- Повреждения, вызванные несоблюдением сроков и периода технического и профилактического обслуживания, указанных в руководстве по эксплуатации изделия.
- Монтаж выполнен с нарушениями технологии.

Гарантийный талон

Информация об организации продавце

Наименование: _____

Адрес: _____

Дата продажи: _____ / _____ /20_____ г

(ФИО, подпись, печать Продавца)

_____ / _____

Покупатель с гарантийными условиями и правилами ознакомлен(а)
(ФИО, подпись Покупателя)

_____ / _____

Информация о проведении монтажных работ

Наименование исполнителя работ: _____

Адрес размещения оборудования: _____

Дата монтажа (шеф-монтажа): _____

Дата ввода в эксплуатацию: _____ / _____ /20_____ г

Ответственное лицо исполнителя (ФИО, подпись Исполнителя)

_____ / _____

Вид проведенных работ (нужное - отметить, лишнее - зачеркнуть):

монтаж шеф-монтаж пуско-наладка

Покупатель с гарантийными условиями и правилами ознакомлен(а)
(ФИО, Подпись Покупателя)

Отметки о проведении сервисных работ

* Регламент работ приведен на стр.15

RUSSIAN FEDERATION

№ 0163891

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.51993

Срок действия с 24.04.2024 по 23.04.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Фильтры очистки поверхностного стока ITAL (фильтрующие патроны) типов ФЭПМ - механические фильтры, ФЭПС - сорбционные фильтры, ФЭПК - комбинированные фильтры. Листовой и рулонный пластик, сварочный пруток, футеровочный лист (ПП) Полипропилен и (ПНД) Полиэтилен низкого давления. Бассейны, емкости, жироуловители, вентиляция, кессоны, хоккейные тренажеры из листового пластика ПП и ПНД. Станции биологической очистки сточных вод ИТАЛБИО, ITALBIO, ИТАЛАНТЕЙ, ITALANTEY, ITAL Gorizont 3, ITAL Gorizont 4, ITAL Gorizont 5, Жироуловитель ITAL, Погреб ITAL, Септик ITAL 1,5 м³, Септик ITAL 2 м³, Септик ITAL 3 м³, ITAL Gorizont 6; ITAL Gorizont 8; ITAL Gorizont 10; ITAL Gorizont 12; ITAL Gorizont 15, ITAL Gorizont 20, ITAL Gorizont 25, Септик ITAL 5 м³, Септик ITAL 8 м³, Септик ITAL 10 м³. Серийный выпуск.

код ОК
28.29.12

код ТН ВЭД
8421000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 28.29.12-006-35092292-2018

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ИТАЛ».

Адрес: Россия, 188643, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Московская, д.25/6, кв.47., ИНН: 4703160510, ОГРН: 1184704020313, телефон: 8(812)622-46-25, 8 921 788 62 60, электронная почта: zavod@ital-spb.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ИТАЛ».

Адрес: Россия, 188643, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Московская, д.25/6, кв.47., ИНН: 4703160510, ОГРН: 1184704020313, телефон: 8(812)622-46-25, 8 921 788 62 60, электронная почта: zavod@ital-spb.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний (исследований) №47281-ПРГ/24 от 23.04.2024
Испытательная лаборатория ООО «Прогресс» аттестат акредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020).
Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Руководитель органа
по сертификации

подпись

Д.М. Стрельцов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

И.В. Жемчугова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля



ital-spb.ru
ital-moskva.ru
zavod-ital.ru



Продукция изготовлена
ООО «ИТАЛ»

Санкт-Петербург
+7 |812| 622-46-25 (многоканальный)

Адрес:

188686, ЛО, Всеволожский р-н, Колтушское
сельское поселение, тер.Промышленно-
деловая зона Рыжики, ул.Северная, зд.4

Москва

+7 |931| 270-84-10
+7 |812| 622-46-25

Адрес:

Мытищинский район, п. Пирогово, ул. Труда 2

Пятигорск

+7 |963| 380-44-46
+7 |812| 622-46-25

Адрес:

п. Энергетик, ул. Подстанционная 1Г